

联想手机

用户手册

型号:V339

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：010—82879600，0592-5715315

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

安全和维护	7
第 1 章 您的手机	10
1.1 手机外观	10
1.2 按键描述	10
1.3 状态图标	12
1.4 背景灯	13
第 2 章 使用前说明	14
2.1 拆装电池盖	14
2.2 安装电池	14
2.3 取出电池	15
2.4 给电池充电	15
2.5 安装SIM卡	16
2.6 取出SIM卡	17
2.7 通话注意事项	17
2.8 锁定键盘	18
2.9 如何开机和关机	18
2.10 安全密码	18
2.10.1 PIN码	18
2.10.2 PUK码	18
第 3 章 基本功能	19
3.1 拨打电话	19
3.1.1 直接拨号	19
3.1.2 从电话簿列表中快速拨号	19
3.1.3 从已拨电话列表中快速拨号	19
3.2 应答来电	19
3.3 拨打紧急呼叫	20
3.4 拨打国际电话	20
3.5 通话选项	20
3.5.1 保持/释放通话状态	21
3.5.2 拨打第二个电话	21
3.5.3 应答第二个来电	21

3.5.4 选择当前电话	21
3.5.5 调整听筒音量	22
3.5.6 录音的使用	22
3.5.7 多方通话	22
3.6 文本编辑	23
3.6.1 输入模式	23
3.6.2 中文拼音输入模式	23
3.6.3 中文笔划输入模式	24
3.6.4 智能英文输入模式	25
3.6.5 基本英文输入模式	25
3.6.6 数字输入模式	26
第 4 章 电话簿	27
4.1 新建联系人	28
4.2 删除联系人	29
4.3 查找联系人	29
4.3.1 快速查找	29
4.3.2 全名查找	30
4.4 联系人移组	30
4.5 联系人复制	30
4.6 更改组名	30
4.7 写信息	31
4.8 大头贴	31
4.9 铃音更改	31
第 5 章 菜单功能表	33
第 6 章 菜单功能	39
6.1 联想空间	39
6.1.1 彩信乐园	39
6.1.2 短信天地	39
6.1.3 网上视界	39
6.1.4 炫彩图铃	39
6.1.5 音信传情	39
6.1.6 综合气象	39
6.1.7 历史记录	39
6.1.8 检查更新	39

6.2 通话记录	40
6.2.1 未接电话	40
6.2.2 已接电话	40
6.2.3 已拨电话	41
6.2.4 已拒电话	41
6.2.5 删除通话记录	41
6.2.6 通话计时	41
6.3 互联网	41
6.3.1 主页	42
6.3.2 收藏夹	42
6.3.3 已存网页	43
6.3.4 输入地址	43
6.3.5 历史记录	43
6.3.6 互联网设置	43
6.4 我的文档	45
6.5 信息服务	47
6.5.1 发信息	48
6.5.2 收件箱	51
6.5.3 发件箱	53
6.5.4 已发件箱	54
6.5.5 草稿箱	55
6.5.6 信息模板	55
6.5.7 信息设置	55
6.5.8 容量查看	58
6.6 手机设置	58
6.6.1 情景模式	58
6.6.2 显示设置	59
6.6.3 时间设置	60
6.6.4 通话设置	60
6.6.5 快捷菜单设置	63
6.6.6 开关机设置	63
6.6.7 安全设置	63
6.6.8 恢复出厂设置	64
6.7 录像机	64

6.8 播放器.....	65
6.8.1 音乐播放器.....	66
6.8.2 视频播放器.....	68
6.9 娱乐天地.....	68
6.9.1 游戏天地.....	69
6.9.2 电子书.....	69
6.9.3 百宝箱.....	70
6.10 照相机.....	75
6.11 工具箱.....	76
6.11.1 闹钟.....	77
6.11.2 日历.....	77
6.11.3 英语世界.....	80
6.11.4 计算器.....	80
6.11.5 录音器.....	81
6.11.6 pc连接工具.....	81
6.11.7 电视输出.....	82
6.11.8 系统状态.....	83
6.11.9 SIM卡工具包.....	83
第 7 章 常见问题	84
第 8 章 名词解释	86
第 9 章 技术参数	87

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第1章 您的手机


1.1 手机外观



1.2 按键描述

按 键	描 述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，按此键进入已拨电话的通话记录。
挂机键	结束通话。 长按此键开机或关机。 在菜单中，短按此键回到待机状态或取消您的输入内容。
左软键	通常此键对应显示屏左下角按键图标所示功能。 待机状态下按此键进入快捷菜单。

右软键	<p>通常此键对应显示屏右下角按键图标所示功能。</p> <p>在菜单中，按此键回到上一页面。</p> <p>在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键，删除编辑区内所有字符。</p>
OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。
数字键	<p>输入数字、字母和一些特别的字符。</p> <p>在主菜单以及其他菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。</p>
0 键	在待机状态下，当长按此键时，输入特别的拨号盘字符，键入 ‘+’（国际接入代码）。
# 键	<p>在待机状态下，当长按此键时，输入特别的拨号盘字符，键入 ‘W’。</p> <p>在编辑状态下，按此键切换输入法。</p>
* 键	<p>在编辑状态下，按此键进入符号选择模式。</p> <p>在待机状态下，长按此键可锁住键盘。</p>

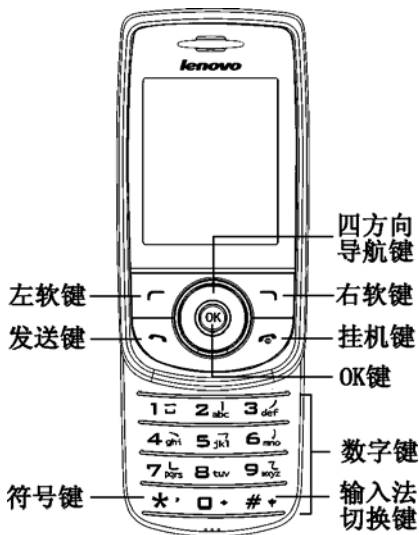

四方向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1. 按[左导航键]：在待机状态下可进入情景模式。
2. 按[右导航键]：在待机状态下可进入信息服务。
3. 按[上导航键]：在待机状态下可进入日历。
4. 按[下导航键]：在待机状态下可进入电话簿。
5. 按[OK 键]：在待机状态下进入主菜单。

1.3 状态图标

<在显示屏上的图标>

	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	处于播放音乐中。

	接收到新短消息
	短消息已满
	接收到新彩信
	彩信已满
	表示开启闹钟功能
	表示 GPRS 已连接
	表示手机处于响铃模式
	表示手机处于静音模式
	表示手机处于振动模式
	表示手机处于响铃并振动模式
	表示转移已生效
	显示电池容量状态

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，屏幕下方会显示已注册的网络运营商的名字。


1.4 背景灯

背景灯可照亮显示屏及键盘。当您打开手机时，背景灯将照亮一段时间，如果在一定时间内未按下任何键，背景灯会关闭，以节省电池电量。如需设定背景灯，请在[手机设置]的[显示设置]-[屏幕背光亮度]、[屏幕背光时间]和[按键背光]功能中进行设定。

第2章 使用前说明


2.1 拆装电池盖

- 1、 安装电池盖时，先将电池盖卡扣对准手机上的扣位，然后照下图方式将电池盖扣到机壳内。最后电池盖朝上推，直至卡紧。

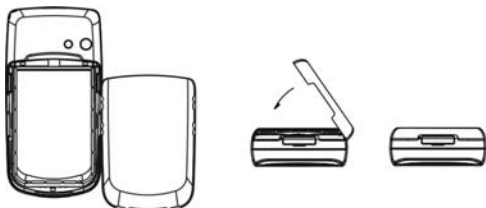

- 2、 拆卸电池盖时，将电池盖下推，然后拿出。

如图所示：

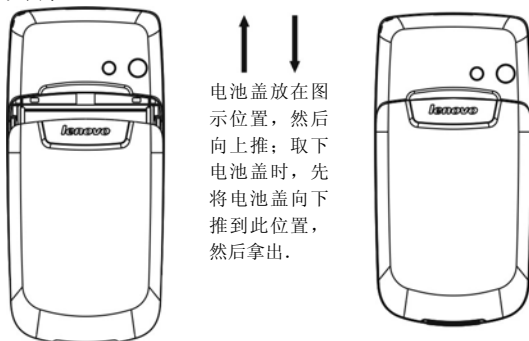


2.2 安装电池

- 1、 将电池底部的两个卡扣分别对准电池槽下方对应的卡槽；
- 2、 把电池推向手机并压下，直至卡住；

3、将后盖盖上，上推直至卡住。

如图示：

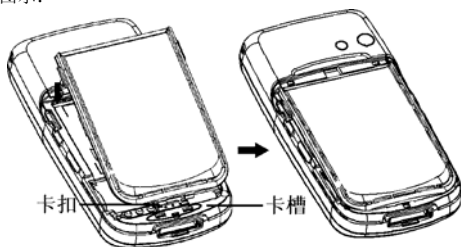

2.3 取出电池

先把手机关掉。

1、先取下电池盖；

2、用手指按住电池两边凸出的塑料扣，轻轻地将电池抬起并取下。

2.4 给电池充电

先将手机底部的充电插口外盖打开，按住充电器接口两边的按钮，然后将充电器插到手机底部的充电插口里。如图示：



注意：请小心操作，不要强行拔出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。




您的手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。

在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。

如果电池电量用完，手机会自动关闭。

2.5 安装 SIM 卡

在您进行以下操作前，首先确保手机已经关机并已和充电器分离。取走电池，把 SIM 卡平放在 SIM 卡槽里并轻推小卡扣，使 SIM 卡固定在插槽里。插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的切角。如图示：

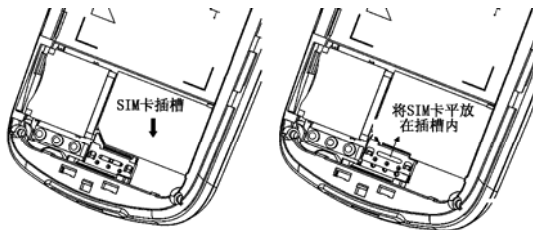

2.6 取出 SIM 卡

在您进行此项操作时，首先确保您的手机已经关机并已和充电器分离。

取走电池，将 SIM 卡插槽里的小卡扣移开，然后从插槽中取出 SIM 卡。

注意： SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话簿等。

2.7 通话注意事项

1、您的手机装有内置天线，在通话中请勿接触手机机身顶部的天线区域，否则会影响通话效果，还会使您的手机在高负荷状态下工作，从而降低电池寿命。

2、如果使用话筒模式通话，请勿将手机紧贴耳侧，否则也会影响通话效果。

正确通话姿势：将手机置于离耳侧一段适当距离处，并保持天线竖直向上。



2.8 锁定键盘

手机默认待机一段时间后自动锁键盘，您可以按任意键开启屏幕背光后根据手机屏幕上的提示解锁，也可以打开滑盖解锁。开启或关闭自动锁键盘功能可在【手机设置】→【安全设置】→【自动锁键盘】中设定。待机状态下长按[*键]也能锁住键盘。

2.9 如何开机和关机

确保电池已经安装好。

开机，按住[挂机键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。

某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码，然后按[OK 键]。

PIN 码的缺省设定一般为“1234”。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示“无 SIM 卡”。

关机时按住[挂机键]按钮，直至出现关机的画面。

2.10 安全密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人使用您的 SIM 卡。

2.10.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已经启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关。PIN 码由网络运营商处提供。

2.10.2 PUK 码

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计输入十次错误的 PUK 码，SIM 卡将失效。PUK 码由网络运营商提供。

第3章 基本功能

3.1 拨打电话

3.1.1 直接拨号

待机状态下，按数字键输入您要拨打的电话号码。

如果输入错误需要删除，按[删除]软键]删除光标前的一个数字。要删除所有的数字，请长按[删除]软键]，直到所有数字被删除，或者按[挂机键]，直接返回到待机界面。确定所要拨打的电话号码后，按[发送键]拨出电话。

如果正在呼叫的电话号码能被电话簿识别，名字和图标就会在拨号画面显示出来，同时显示呼叫动画。

拨打对方号码时，会有**接通提示**（需要开启该项功能）。一旦对方接听后，画面开始显示通话时间。接通电话后，按[右软键]可以实现免提和话筒模式之间的切换。

按[结束]软键] 或[挂机键]可以结束正在拨打的呼叫。

3.1.2 从电话簿列表中快速拨号

按[下导航键]调出电话簿功能界面。

按[左导航键] 或[右导航键]选择要拨打的电话号码所属的群组。

按[上导航键] 或[下导航键]选择想要拨打的电话号码。

按[发送键]拨出电话。

3.1.3 从已拨电话列表中快速拨号

按[发送键]进入已拨电话记录页面。

按[上导航键] 或[下导航键]使光标定位在您想要拨打的人或电话号码上。

按[发送键]拨出电话。

3.2 应答来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动。

如果来电号码能被识别，来电人的电话号码就会被显示在来电画面上。如果电话簿中存有来电号码的信息，则还会显示姓名、图标等信息，

并根据指定铃声或当前设置播放音乐或振动，可按下[静音]取消当前来电铃声。如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则来电显示为*****。

按[接听]软键]或[发送键]接听来电。如果设定[任意键接听]，您可以按除[拒绝]软键]、[挂机键]以外的任何键来接听电话。

当您想拒绝来电时，可以按[静音]软键]后再按[拒绝]软键]或直接按[挂机键]挂断来电。

3.3 拨打紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入“112”，按[发送键]，拨打紧急呼叫。

注意：在开机过程出现[输入 PIN 码]的提示界面，按[发送键]就可以直接拨打紧急呼叫。但一些网络并不允许拨打紧急呼叫“112”。

3.4 拨打国际电话

长按[0]键直到‘+’符号出现，才可以拨打国际电话。‘+’告诉网络您呼叫的是国际电话。

输入国家代码，区域代码（不加 0）和电话号码，按 [发送键]。

注意：一些网络并不支持用‘+’拨打国际电话。

3.5 通话选项

在通话过程中手机提供了一些通话选项功能。在通话过程中按 [选项]软键]，可以进入通话选项功能。

在单方通话的情况下，具有以下选项：

保持：如果网络支持，您可以把现在的通话保持住。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

录音：可将通话录音。

3.5.1 保持/释放通话状态

如果网络支持，您可以把现在的通话保持住。

按**选项**软键]选择菜单中的**保持**选项。

使保持的通话再次激活，可按**选项**软键]选择菜单中的**释放**选项。

3.5.2 拨打第二个电话

当您正在一个电话的通话中时，您可以拨打另一个电话。

输入第二个电话号码或通过**选项**软键]中**电话簿**选项进入电话簿进行选择。

按**发送键**拨打第二个电话。当第二个电话接通后，第一个电话会自动进入保持状态。

3.5.3 应答第二个来电

在通话过程中，如果有第二个来电，则会在屏幕上显示第二个电话正在等待。呼叫等待功能只有在网络支持这项服务并且您已在**呼叫等待**菜单设定为**开启**才可以使用。

通过按**接听**软键] 或**发送键**您可以回答第二个来电。第二个电话接通后，第一个电话会自动转换成保持状态。

按 **挂机键**]可以挂断第二个来电。

3.5.4 选择当前电话

在屏幕标题区域的彩色小图标表示当前通话对方的信息。

在通话过程中，如果有第二个来电，接通后，选中正在通话中的电话，按**选项**软键]，具有以下选项：

切换：当前电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

建立多方通话：把保持的电话加入到会议电话中。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

录音：可将通话录音。

3.5.5 调整听筒音量

在通话过程中，您可以按上下导航键调节听筒音量。

按[上导航键]增加音量。

按[下导航键]减少音量。

3.5.6 录音的使用

通话中，通过[选项]选择[录音]，打开录音机功能，可将通话录音。

！注：保存的声音文件为 vmr 格式，不能设为铃音和彩信发送。

3.5.7 多方通话

在网络支持的前提下，最多可提供三人同时通话。

注意：不是所有的网络都提供多方通话服务。

建立多方通话的过程：

正常接通第一个电话。

接通第二个电话，第一个电话就会被自动保持。

按[选项]软键]中的[建立多方通话]，使第二个电话加入三方通话。操作成功后，通话画面上所有电话前的图标都为彩色，所有通话者可以相互听见对方声音。

在多方通话状态下，按[选项]软键]，具有以下选项：

保持：把所有的参加者变成保持状态。

密谈：与多方通话的其中一人进行私人谈话，另一方会自动变成保持状态。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

录音：可将通话录音。

当所有的参加者被保持后，按[选项]软键]，具有以下选项：

释放：释放所有的参加者。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

当一方被密谈后，另一方自动变成保持状态。选中正在通话中的电话，按[选项软键]，具有以下选项：

切换：当前的电话进入保持状态，原来保持的电话被激活。

建立多方通话：把保持的电话加入到会议电话中。

电话簿：进入手机电话簿。

通话记录：进入通话记录。

录音：可将通话录音。

注意：密谈功能也是需要网络支持。

3.6 文本编辑

3.6.1 输入模式

当您使用手机时，您需要输入文本。例如，在电话簿中存储一个联系人时，写短消息时，创建日程安排时。您可以通过您手机的键盘输入文字、符号和数字。

在编辑状态下按[#键]选择正文的输入模式。本手机提供：**中文拼音**、**中文笔划**、**智能大小写**、**英文大小写**、**数字**输入模式。

开机后的默认输入模式为**中文拼音**。如果您进入编辑窗口切换了输入法，那么在没有关机的情况下，再次进入编辑窗口时会保存您上次的输入法设置。

按[*键]进入符号选择模式。

3.6.2 中文拼音输入模式

中文拼音 输入模式提供中文输入模式。按与拼音字母相应的键，在汉字区域内选择字。

[按键功能表]

[OK 键]

1. 根据输入的拼音字符串（或插入的），在拼音区域选定拼音，进入候选字选择状态。
2. 在候选字选择区域，确认所选中文字符。
3. 如果拼音区域空白，接受编辑屏幕上输入的字符

	串，然后转到下一个菜单或屏幕。
[删除]软键	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内删除已输入的字符串内的一个字符，如果编辑区域空白，则显示返回。 2. 如果拼音区域内有拼音字串，清除拼音字串后一字符。 3. 长按则删除编辑区域内所有文字。
[左导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向左移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到左面的拼音字串上。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到左面的文字上。
[右导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向右移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到右面的拼音字串上。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到右面的文字上。
[上导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向上一行移动光标。 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到上一行拼音字串上。 3. 如果候选区域有中文，光标移动到上一行文字上。
[下导航键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在编辑区域内向下一行移动光标 2. 如果拼音区域有拼音字串，光标移动到下一行拼音字串上 3. 如果候选区域有中文，光标移动到下一行文字上
[挂机键]	<ol style="list-style-type: none"> 1. 返回上一个菜单或屏幕，不保存编辑区域内文字。 2. 如果拼音区域或候选区域不为空，删除拼音或候选区域内字符。
[1] - [9]	在候选字选择区域内选定代表中文字符的数字

3.6.3 中文笔划输入模式

中文笔划输入模式是按与组成这个字的各个发布笔划相应的键，根据您写字的笔划顺序按手机上的相应键，对每一个笔划按一次键。按键功能可参考拼音输入法。

3.6.4 智能英文输入模式

使用**智能英文**模式，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多个字母，按键后**智能英文**输入法会自动会与语言数据库里做比较，选定正确的字。

如果此单词在您完全输入了之后仍不正确，请按一次或多次[*键]来改变为其他可选择的单词。

例：按[4] [6] [6] [3] 来输入 good

按[4] [6] [6] [3] [*键]来输入 home

按[OK 键]可确认输入的单词。

3.6.5 基本英文输入模式

基本英文输入模式下，从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键。

连续按同一个键可选择该键代表的英文字母，按第一次输入第一个字符，按第二次输入第二个字符。

字符列表：

按键	字 符
[0]	. + - = 0
[1]	空格 ? ! 1 :
[2]	A B C 2) a b c 2)
[3]	D E F 3 (d e f 3 (
[4]	G H I 4 \$ g h i 4 \$
[5]	J K L 5 空格 j k l 5 空格

[6]	M	N	O	6	,
	m	n	o	6	,
[7]	P	Q	R	S	7
	p	q	r	s	7
[8]	T	U	V	8	;
	t	u	v	8	;
[9]	W	X	Y	Z	9
	w	x	y	z	9

3.6.6 数字输入模式

使用键盘输入数字。

第4章 电话簿



您可以在您的 SIM 卡或话机里保存电话号码和相应的名字。

在待机状态下按[下导航键]或从主菜单选择进入电话簿，按[选项]键]，在全部组可以实现以下功能：

查看：查看所选择的记录。

拨号：对所选择的记录进行拨号（记录有多个号码的，按照手机号码、家庭电话、公司电话的顺序对首个记录不为空的号码进行拨号）。

发信息：写信息给选择的联系人。

新建：加入一个新的记录。

修改：修改所选择的记录。

删除：删除所选择的记录。

查找：在全部的联系人中进行全匹配查找。

复制到手机组：将所选的 SIM 卡记录复制到手机。

复制到 SIM 卡：将所选的手机记录复制到 SIM 卡。

IP 拨号：对所选择的记录的首个记录不为空的号码进行 IP 拨号。

注意：根据记录的存储位置的不同，选项菜单会有所不同。

在其他的手机组（家庭，朋友，同事，同学，黑名单，其他 1，其他 2，其他 3）可以实现以下功能：

查看：查看所选择的记录。

拨号：对所选择的记录的首个记录不为空的号码进行拨号。

发信息：写信息给选择的联系人。

新建：加入一个新的记录。

修改：修改所选择的记录。

删除：删除所选择的记录。

移组：更改所选记录已设定的群组。

更改组名：更改所选记录所在群组的名称。（黑名单组无此项菜单）

复制到 SIM 卡：将所选记录复制到 SIM 卡中。

全部复制到 SIM 卡：将所选记录组中的联系人全部复制到 SIM 卡

中。

查找：在所选记录组中进行全匹配查找联系人。

IP 拨号：对所选择的记录的首个记录不为空的号码进行 IP 拨号。

在 SIM 卡组可以实现以下功能。

查看：查看所选择的记录。

拨号：对所选择的记录进行拨号。

发信息：写信息给选择的联系人。

新建：加入一个新的记录。

修改：修改所选择的记录。

删除：删除所选择的记录。

移组：更改所选记录已设定的群组。

复制到手机组：将所选记录复制到手机组中。

全部复制到手机组：将 SIM 卡联系人全部复制到手机组中。

查找：在 SIM 卡中进行全匹配查找联系人。

IP 拨号：对所选择的记录进行 IP 拨号。

所有的组都可以实现快速查找的功能，在每个组的下方都提供快速查找输入文本框，可快速搜索您想要找的记录。

4.1 新建联系人

在待机状态下按[下导航键]或从主菜单选择进入**电话簿**，或在通话过程中通过**[选项软键]**，进入电话簿。

通过左右导航键选择所要加入的群组，按**[选项软键]**选择**新建**。

SIM 卡组内联系人选项分为：姓名和电话号码。

手机组内联系人选项分为：姓名、手机、家庭电话、公司电话、大头贴、铃音和备忘录。

选择相关选项，按**[OK 键]**进入编辑界面。其中，在手机分组中的联系人姓名不能为空。

选择**[保存软键]**，存储输入的内容。选择**[返回软键]**，返回上一级菜单，不保存该条联系人记录。

容量：

手机上（**SIM** 卡组除外）最多可以保存 1000 个联系人。

SIM 卡电话簿存储电话记录数目随 **SIM** 卡类型的不同而不同。

4.2 删除联系人

在电话簿中，选中所要删除的联系人，进入选项菜单，选择**[删除选项]**，按**[OK 键]**确定。此时弹出删除确认对话框，选择**[确定]**，删除选取的联系人；选择**[取消]**或按**[返回软键]**或按**[挂机键]**，取消删除操作。

4.3 查找联系人

4.3.1 快速查找

在电话簿中联系人的姓名采用中英文混排的方式，英文、汉字按照字母词典顺序进行排序。

用户可以连续按键选择字母或者数字，从而进行快速查找。如连续按数字键“2”，可选择“a-b-c-2”中的一个字符，若长按“2”则输入数字“2”。

本手机将采用匹配的方式，对输入字母或者数字进行全程或者部分匹配。首先进入**电话簿**，按下数字键输入一个字母或者数字，若该组内存在以所选键代表的字母或数字开头的联系人，屏幕上会列出所有相关联系人。通过上下导航键选择对应的联系人。如果仍想进一步定位联系人，您可以继续输入后续字符。

中文拼音的匹配方式除了如上述匹配外，还可以根据中文名字的首字母（声母）进行匹配。如输入“ls”后可找到联系人李四。

4.3.2 全名查找

进入[电话簿]。进入某一个组，通过[选项]软键，选择[查找]选项，按[OK 键]进入查找编辑页面。

输入要寻找的联系人名字，按[OK 键]确定，即可找到该组内与所要查找姓名一致的联系人列表。

4.4 联系人移组

进入[电话簿]后，通过导航键选择除[全部]组外的任一组的联系人。

按[选项]软键，选择[移组]选项，按[OK 键]进入组列表。通过上下导航键选择所要加入的分组，按[OK 键]确定，按[返回]软键或[挂机键]取消移组操作。

注意：若从手机分组移至 SIM 卡，可能会丢失该联系人部分数据。按[OK 键]确定后，联系人从原有群组消失，名下的每一个电话号码都将以同样的姓名在 SIM 卡内单独存成一条记录。

注意：黑名单组用来防止电话和短消息骚扰。当该组内的联系人打来电话或发来短消息时，手机会自动拒接电话或拒收短消息。

4.5 联系人复制

SIM 卡组内的联系人可以被复制或全部复制到除全部组之外的任意手机组。同样，除全部组之外的任意手机组内的联系人可以被复制或全部复制到 SIM 卡组。

4.6 更改组名

群组名称可自定义，但全部、SIM 卡和黑名单组除外。

通过[选项]软键],选择[更改组名]选项,按[OK 键]进入组名编辑界面。进入时,显示原有的组名供用户编辑。输入新的组名,按[OK 键]确定。按[挂机键]或当编辑页面为空时按[返回]软键],取消组名更改操作。

4.7 写信息

在全部的群组中,按上下导航键选定某联系人后,通过[选项]软键],选择[发信息]选项,选择需要发送短信还是彩信,按[OK 键]进入信息编辑界面。编辑内容完毕后,按[OK 键]或通过[选项]软键]选择发送,可以直接给选定的联系人发送信息。

4.8 大头贴

保存在手机上的联系人可以进行大头贴设置,在此功能设置中可以将您收藏的图片设为联系人的来电相片。在新建或修改联系人界面,按上下导航键移动光标到[大头贴]处,按[OK 键]进入大头贴选择画面。按上下导航键来选择您喜欢的图片,按[OK 键],即可将所选的图片作为大头贴的图片。

如果按[选项]:

[选择]: 可将所选的图片作为当前联系人的来电图片。设置成功后,所选图片为当前联系人大头贴。该联系人来电时会显示该图片。

[预览]: 可以进入大头贴图片预览画面。

[图片详情]: 可查看所选文件的详情。

设置保存成功后,将光标移到大头贴一栏,按[OK 键]可以进入大头贴预览画面。如果按[选项],可以对图片[修改]或者[删除]。

! 注: 不是所有的图象文件都可以设为大头贴。

4.9 铃音更改

保存在手机的联系人的来电铃音可以自定义,手机内置了 10 首和弦铃声可供选择,您还可以从“更多音乐”选项进入[我的文档]的[音乐]中选取铃声。

按[OK 键]，即可将所选的铃音作为当前联系人的来电铃音，光标停留时铃音会自动播放。列表中的默认铃音即在情景模式中设置的来电铃音。当光标停留在更多音乐选项上时，按[OK 键]或[左软键]进入[我的文档]的[音乐]文件夹，您可以在这里选择音乐，按[OK 键]确定后，即可将所选音乐作为当前联系人的来电铃音。

如果按[选项软键]：

[选择]：可将所选音乐作为当前联系人的来电铃音。设置成功后，所选音乐为当前联系人的来电铃音。

[试听]：进入音乐播放器画面，播放所选音乐。

选择后返回单个联系人编辑界面，选择[保存软键]，即可保存您所作的更改。

设置成功后，所选铃音为当前联系人铃音，不改变组内其他联系人的铃音。

第5章 菜单功能表

1 联想空间

- 1.1 彩信乐园
- 1.2 短信天地
- 1.3 网上视界
- 1.4 炫彩图铃
- 1.5 音信传情
- 1.6 综合气象
- 1.7 历史记录
- 1.8 检查更新

注：如果您是中国联通用户，部分功能将不支持。

2 通话记录

- 2.1 未接电话
- 2.2 已接电话
- 2.3 已拨电话
- 2.4 已拒电话
- 2.5 删除通话记录
 - 2.5.1 全部记录
 - 2.5.2 未接电话
 - 2.5.3 已接电话
 - 2.5.4 已拨电话
 - 2.5.5 已拒电话
- 2.6 通话计时
 - 2.6.1 上次通话
 - 2.6.2 已拨电话
 - 2.6.3 已接电话
 - 2.6.4 全部通话
 - 2.6.5 全部清空

3 互联网

- 3.1 主页
- 3.2 收藏夹
- 3.3 已存网页
- 3.4 输入地址
- 3.5 历史记录
- 3.6 互联网设置

4 我的文档

- 4.1 图片
- 4.2 音乐
- 4.3 视频
- 4.4 IG 3D 乐园
- 4.5 我的信息

5 信息服务

- 5.1 发信息
 - 5.1.1 发短信
 - 5.1.2 发彩信
- 5.2 收件箱
- 5.3 发件箱
- 5.4 已发件箱
- 5.5 草稿箱
- 5.6 信息模板
 - 5.6.1 常用短信
 - 5.6.2 常用彩信
- 5.7 信息设置
 - 5.7.1 短信设置
 - 5.7.1.1 短信中心号码

- 5.7.1.2 信息有效期
 - 5.7.1.3 状态报告
 - 5.7.1.4 保存设置
 - 5.7.1.5 信息格式
- 5.7.2 彩信设置
 - 5.7.2.1 信息中心设置
 - 5.7.2.2 信息有效期
 - 5.7.2.3 自动下载
 - 5.7.2.4 状态报告
 - 5.7.2.5 网络设置
 - 5.7.2.6 彩信类型
 - 5.7.2.7 保存设置
- 5.7.3 语音信箱
 - 5.7.3.1 语音信箱号码
 - 5.7.3.2 呼叫语音信箱
- 5.8 容量查看
 - 5.8.1 短信统计
 - 5.8.2 彩信统计

6 手机设置

- 6.1 情景模式
 - 6.1.1 常规
 - 6.1.2 无声（静音）
 - 6.1.3 会议（振动）
 - 6.1.4 户外（高音振动）
 - 6.1.5 室内（低音）
- 6.2 显示设置
 - 6.2.1 墙纸设置
 - 6.2.2 主菜单动画

6.2.3 3D 屏保

6.2.4 待机显示设置

6.2.4.1 时间+日期

6.2.4.2 运营商

6.2.4.3 个性词语

6.2.5 语言设置

6.2.6 屏幕背光亮度

6.2.7 屏幕背光时间

6.2.8 按键背光

6.2.8.1 打开

6.2.8.2 自动开启

6.2.8.3 关闭

6.2.9 电视输出制式

6.3 时间设置

6.4 通话设置

6.4.1 呼叫转移

6.4.1.1 所有来电转移

6.4.1.2 占线转移

6.4.1.3 无人接听转移

6.4.1.4 无法接通转移

6.4.1.5 取消所有转移

6.4.1.6 自定义转移一

6.4.1.7 自定义转移二

6.4.2 通话 50 秒提示音

6.4.3 接通提示

6.4.4 接听/拒接模式

6.4.4.1 滑盖接听

6.4.4.2 拒接后回短信

6.4.4.3 任意键接听

- 6.4.5 自动重拨
- 6.4.6 呼叫等待
- 6.4.7 隐藏本机号码
- 6.4.8 网络选择
- 6.4.9 IP 电话

6.5 快捷菜单设置

6.6 开关机设置

- 6.6.1 定时开机
- 6.6.2 定时关机

6.7 安全设置

- 6.7.1 PIN 码设置
- 6.7.2 隐私保护
- 6.7.3 自动锁键盘

6.8 恢复出厂设置

7 录像机

8 电话簿

9 播放器

10 娱乐天地

- 10.1 游戏天地
- 10.2 电子书
- 10.3 百宝箱

11 照相机

12 工具箱

- 12.1 闹钟
- 12.2 日历
- 12.3 英语世界
- 12.4 计算器

12.5 录音器

12.6 PC 连接工具

12.7 电视输出

12.8 系统状态

12.9 SIM 卡工具包（动态）

注意： **SIM 卡工具包**即 SIM 卡增值服务菜单。由于不同的 SIM 卡所包含的内容不同，菜单的内容也会有差别，一些菜单会不可见。

第6章 菜单功能

您可以在待机画面按[OK 键]进入主菜单。

您可以通过[导航键]移动光标来选择相应的选项。

如果光标移动到某一选项时，该选项的图标就会在其原位置上突出显示，并有动画效果。

使光标停留在任一选项上，按下[OK 键]，即可进入该选项对应的功能窗口中。

您也可以通过快捷方式，按数字键盘上的 12 个按键直接进入相应选项的功能窗口。

在主菜单窗口中按[返回]软键]或[挂机键]可回到待机窗口。

6.1 联想空间

在主菜单中选择[联想空间]后按[OK 键]或直接按数字键[1]进入联想空间窗口。

这里有多项收费服务可供您订阅、点播或下载。

6.1.1 彩信乐园

6.1.2 短信天地

6.1.3 网上视界

6.1.4 炫彩图铃

6.1.5 音信传情

6.1.6 综合气象

6.1.7 历史记录

6.1.8 检查更新

进入各项服务后，您可以选择[点播]、[订阅]或[下载]，也可以通过[产品说明]或[资费查询]来了解服务的具体内容和收费情况。如有涉及付费问题的疑问，可以咨询提供相应服务的服务商。

注：如果您是中国联用户，部分功能将不支持。

注意：请留意您有可能因为激活和使用了这些服务而支付额外的费用。菜单项会因资讯类型的不同而变化；证券、彩票是高风险收益的投资品种，联想空间所提供的全部信息仅供参考。

6.2 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录，以及通话计时信息。

6.2.1 未接电话

列出最近未接的 30 条电话记录。

在通话记录列表中选择**未接电话**后按[OK 键]进入未接电话列表。按左边的**选项**软键]，可进行以下操作：

查看详情：查看所选未接电话详细记录。详细记录中包括电话号码、对应的联系人姓名和来电时间等内容。在未接电话列表也可以通过按[OK 键]直接进入查看该电话的详细记录。

打电话：呼叫所选未接电话。在未接电话列表也可以通过按[发送键]直接拨打此号码。

发信息：给所选的号码发送信息。

保存至电话簿：将所选电话号码保存至电话簿。保存时需首先选择分组。

删除：删除所选通话记录。

进入该电话记录的详细浏览窗口后，可从选项菜单中选择**保存至电话簿**把号码保存到联系人中，保存时需首先选择分组。还可从选项菜单中选择发信息、打电话、以及删除该条记录。

6.2.2 已接电话

列出最近已接的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、打电话、发信息、保存至电话簿、删除等操作。

6.2.3 已拨电话

列出最近已拨的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、打电话、发信息、保存至电话簿、删除等操作。

6.2.4 已拒电话

列出最近拒接的 30 条电话记录。

您可以对该号码列表进行查看详情、打电话、发信息、保存至电话簿、删除等操作。

6.2.5 删除通话记录

在此菜单里，您可以删除全部通话记录、未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录和已拒电话记录。

6.2.6 通话计时

上次通话：上次通话时间统计。

已拨电话：所有已拨电话的时间统计。

已接电话：所有已接电话的时间统计。

全部通话：全部通话的时间统计。

全部清空：清空所有通话计时。

6.3 互联网

您的手机带有 WAP 功能，因此您可以从网络上得到您需要的资讯。您可通过以下方式访问 WAP 页面：

- 选择 **主页** 选项。
- 从 **收藏夹** 窗口中选择一个网址。
- 从 **已存网页** 窗口中选择一个网址。
- 在 **输入地址** 窗口中输入网址。
- 从 **历史记录** 窗口中选择一条记录。

连接上互联网后，标题栏显示该链接的页面标题。

在页面浏览窗口，您可移动光标到带有下划线的超级链接，按下 [OK 键] 进入。

您可以按下 **取消** 软键] 中断传输。

您可随时使用 **挂机键**] 退出浏览。

注意：当无法返回上一页面时，会出现退出浏览器提示。

[选项]软键：进入菜单窗口

在浏览器中按下**[选项]软键**，会出现以下选项：

刷新：刷新页面。

主页：连接到主页。

收藏夹：进入收藏夹窗口，可重新选择网址。

输入地址：进入输入地址窗口，可输入一个 URL 地址。

显示网址：显示当前页面的 URL 地址。

加入收藏夹：将当前网址添加到收藏夹中。

保存网页：将当前网址保存到**[已存网页]**。

保存背景音乐：将当前网页上的背景音乐保存到**[我的文档]**中**[音乐]**文件夹中。

保存当前图片：将当前网页上选择的图片保存到**[我的文档]**中**[图片]**文件夹中。

退出：退出浏览器，回到主菜单窗口。

6.3.1 主页

一旦预置了此选项，您将直接连接到指定的页面上。手机默认主页为联想网上视界。

6.3.2 收藏夹

在此窗口可访问书签设定的页面。

按**[OK 键]**可连接到光标所在行的书签页面。

按下**[选项]软键**，会出现以下选项：

新建：增加一个新的书签。

编辑：编辑书签名和 URL 地址。

删除：删除当前书签。注：此时有确定删除提示。

清空：将收藏夹内容清空。此时有确定全部删除提示。

6.3.3 已存网页

在此窗口可打开已保存的网页。

按[OK 键]可显示当前选择的网页。

按下[选项软键]，会出现下面的选项：

显示：显示当前选择的网页。

连接进入：通过连接互联网打开当前选择的网页。

删除：删除当前网页。注：此时有确定删除提示。

清空：清空已存网页窗口中的所有网页。注：此时有确定全部删除

提示。

6.3.4 输入地址

此选项允许您直接输入 URL 地址并打开它。

在编辑网址窗口 `http://wap.` 直接输入 URL 地址，按[OK 键]即可连接到相应的页面。

6.3.5 历史记录

在此窗口可访问曾经访问过的页面。

按[OK 键]可连接到光标所在行的书签页面。

按下[选项软键]，会出现下面的选项：

详情：页面的详细信息，包括名称以及地址。

删除：删除当前历史记录。注：此时有确定删除提示。

清空：清空历史记录。注：此时有确定全部删除提示。

6.3.6 互联网设置

连接设置

按[OK 键]可进入光标所在行的连接方式设置窗口。

不同的连接方式有不同的设置。

按下[选项软键]，会出现下面的选项：

新建：增加一个新的连接设置。

删除：删除当前连接设置。

设为默认值：将当前的连接方式设置为 WAP 页面的默认连接方式。

连接设置编辑：

进入连接方式设置窗口后，编辑 WAP 连接设置值。

注意： 设置的值可在网络运营商处取得。

可编辑的项目有：连接名称、拨入号码、用户名、密码等。
其中[移动 GPRS]连接方式的[拨入号码]被[接入点名称]代替。
在连接设置窗口中按下左侧的[保存]软键]可保存编辑内容。

代理设置

此选项是一些关于 WAP 的预设选项，可指定浏览器的代理方式。
按[OK 键]可进入光标所在行的代理方式设置窗口。
不同代理方式有不同的设置。

按下[选项]软键]，会出现下面的选项：

[新建]：增加一个新的代理方式。

[删除]：删除当前代理方式。

[设为默认值]：将当前的代理设置为浏览器的默认代理。

代理设置编辑：

进入代理设置窗口后，编辑代理内容。

注意： 设置的值可在网络运营商处取得。

可编辑的项目有：代理名称、IP 地址、端口号等。
在代理设置窗口中按下左侧的[保存]软键]可保存编辑内容。

GPRS设置

此选项可进行 GPRS 的连接设置，可设置[连接]、[断开]两种方式。

主页设置

按[OK 键]或[左软键]可进入光标所在行的主页设置窗口。输入主页地址后可完成主页地址的设置。

图片设置

对该选项进行开关设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件。

声音设置

此选项可设置浏览网页时是否播放网页上的背景音乐。

清空Cache

您曾经访问过的信息或服务内容会存储在手机的缓存区(Cache)中。
选择该操作清除缓存区中的临时信息。

6.4 我的文档

我的文档用来对手机存放的多媒体信息进行管理。

图片

管理手机存放的所有图片文件，包括拍照后保存的、通过 USB 连接上传的、通过 WAP 下载的和从彩信中提取的图像。通过选项菜单可对图像文件进行如下操作。

预览：浏览所选的文件。

发彩信：将所选的文件添加到彩信编辑窗口。

设为墙纸：将该图片设为待机墙纸。

重命名：将所选的文件重新命名。

幻灯片浏览：将图片文件夹中的所有图片以幻灯片的形式依次浏览。

删除：删除所选的文件。

查看详情：可查看所选图片的名称、分辨率以及大小等。

清空：清空图片文件夹中的所有文件。

！注：不是所有的图像文件都可以设为墙纸以及作为彩信发送。

打开图像文件后，您可选择选项中的**全屏**进行全屏预览，并且可按[上/下导航键]或[左/右导航键]切换图片。

音乐

管理手机存放的声音文件，包括通过 WAP 下载的、从彩信中提取的声音和通过 USB 连接上传的 MP3 等。进入该窗口后按[OK 键]可以直接播放所选的音乐文件。通过选项菜单可对音乐文件进行如下操作：

播放：播放所选的文件。

发彩信：将所选的文件添加到彩信编辑窗口。

设为铃音：将该音乐设为来电铃音。

重命名：将所选的文件重新命名。

删除：删除所选的文件。

查看详情：可查看所选音乐的名称、日期和大小。

清空：清空音乐文件夹中的所有文件。

！注：不是所有的音乐文件都可以设为来电铃声以及作为彩信发送。

视频

管理手机存放的所有视频文件。

通过选项菜单可对视频文件进行如下操作：

播放：播放浏览所选的文件。

重命名：将所选的文件重新命名。

删除：删除所选的文件。

查看详情：查看短片的文件名、日期、分辨率、时长和大小。

清空：清空视频文件夹中的所有文件。

IG 3D乐园

管理手机存放的 3D 屏保，包括手机出厂时预置的、通过 WAP 下载的和通过 USB 连接上传的 3D 屏保文件。进入该窗口选择其中一个屏保后按[OK 键]可以全屏预览该屏保的效果。通过选项菜单可对屏保文件执行如下操作：

播放：播放所选的屏保。

更多下载：连接到互联网下载更多屏保。

设为屏保：将该屏保文件设为手机屏保。

重命名：将所选的文件重新命名。

删除：删除所选的文件。

查看详情：查看所选屏保的文件名、日期、大小和版本。

关于：查看 IG 3D 乐园的相关信息。

我的信息

管理从收件箱/发件箱等移至的信息。通过选项菜单可对信息进行如下操作：

打开：查看所选信息。

转发：转发信息。

删除：删除焦点条所选信息。

信息详情：查看信息详情。

清空：清空我的信息中所有信息。

按 **OK** 键或者选项菜单中的**打开**功能，进入阅读信息界面，此时按选项菜单可对信息进行如下操作：

转发：转发该信息。

自动播放：可通过此按钮选择播放彩信的内容，您可按**停止**软键]停止播放彩信，返回阅读彩信页面。（只有彩信才有该功能）

删除：删除焦点条所选信息。

信息详情：查看信息详情。

若该信息为服务信息时：

按下**选项**软键]，您可以选择以下的功能：

详情：查看此条服务信息的详细情况，进入阅读服务信息的页面。

删除：删除此条服务信息。

按下**[OK 键]**或者**详情**键，进入服务信息窗口，您就可以查看服务信息的详情了，此时按下左下角的**选项**软键]，您可以选择如下内容：

下载：下载服务信息内容

转发：转发此条服务信息。

删除：删除此条服务信息。

注意：我的文档中的图片、音乐、视频、IG3D 乐园屏保的存储功能须插入存储卡才可使用

6.5 信息服务

在“信息服务”中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理：文字信息、彩信、服务信息(一种包含数据的特殊文字信息)。

本机可存储 1000 条短信，300K 的彩信。

6.5.1 发信息

可以通过此途径发信息，**信息服务→发信息**。



发短信

短消息可设置为文本、传真、传呼和电子邮件等格式，视网络是否支持此格式。

要发送和接收文本短消息您必须先按 **信息设置** → **短信设置** → **短信中心号码** 选项中设置短信中心号码（可从网络运营商取得）。

收到短消息时，您的手机会有提示，会显示图标来提醒您。

开机后，收到的短消息一般都会存放在手机上，初始化过程中收到的短消息会保存在 **SIM** 卡上。

您可以通过设置 **短信设置** 中的 **保存设置** 来选择是否保存已发送的短消息。

本话机具有群发短消息功能，可在电话簿各分组中选择多个联系人或直接选取某个分组进行发送。

本话机支持长短消息功能，即可输入较长的内容，但发送时仍按照运营商的规定对长度进行拆分。

如果手机上的短消息储存空间已满，会有短信已满的图标提示，这时您不能再接收到新的短消息。在这种情况下，您可以通过 **收件箱**、**发件箱**、**已发件箱** 或 **草稿箱** 窗口中的 **删除** 选项删除旧的短消息，以便接收新短消息。

注意： SMS 服务不一定在所有的网络里通用，有的网络只能在本网络的终端之间使用该服务。

您可以书写短消息(字数不能超过 800 个英文字母或 350 个汉字), 并且保存或发送短消息。

按[OK 键], 进入编辑短信窗口, 即可输入相应的内容。

在编辑短信窗口按下[选项软键], 您可以选择以下的功能:

加入表情符: 选择并加入表情符号。

加入常用短信: 选择并加入预先设定的短消息内容。

加入联系人信息: 选择并加入电话簿中的联系人信息。

保存为草稿: 将短消息保存到草稿箱中。

发送: 进入收件人窗口。(必须输入信息内容后)

输入完内容后, 按[OK 键]或通过[选项]选择发送, 进入收件人窗口并输入相应的号码。在收信人窗口按下[选项软键], 您可以选择以下的功能:

加入到群发号码: 将号码输入框的号码添加至收件人列表。

发送: 发送该条短消息。

选择联系人: 直接进入联系人窗口中选择相应的收件人。

选择联系人组: 进入联系人分组列表中按分组选择多个收件人。

从通话记录选择: 进入通话记录窗口选择收件人。

保存为草稿: 将短消息及目的地电话号码保存到草稿箱中。

删除: 删除所选联系人。

1.选择联系人分组时可在分组列表中选择任一分组按下[OK 键], 即可将该分组中的前 30 个联系人加入到群发号码列表中。

2.输入号码或选择完收信人号码后, 按[OK 键], 即可将短消息发送给收件人。

发彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信的大小超出限制, 手机将不能接收或发送该信息。

! 提示: 仅当网络运营商或服务供应商支持时, 您才可以使用此功能。如彩信业务所提供的格式本手机不支持, 将无法接收和显示彩信。

彩信是中国移动推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种媒体格式的信息。彩信业务可实现手机端到端、互联网到手机终端的多媒体信息传送。

您可以新建彩信（大小不能超过 100K 字节）。在彩信编辑窗口，可通过[上/下导航键]在主题、图片、音乐和文本中进行选择，按[OK 键]，进入编辑窗口，即可输入相应内容。

新建彩信时，按[左软键]可添加彩信的内容：

添加图片：从[我的文档]中的[图片]库添加图片作为彩信内容。

添加音乐：从[我的文档]中的[音乐]库添加音乐作为彩信内容。

添加主题：编写彩信主题。

添加文本：编写彩信文本内容。

在编辑彩信的过程，按下[选项]软键]，进行以下操作：

发送：将彩信内容发送，进入编辑收件人页面。

预览：预览当前彩信内容。

添加图片：从[我的文档]中的[图片]库添加图片作为彩信内容。

添加音乐：从[我的文档]中的[音乐]库添加音乐作为彩信内容。

替换音乐：将选取的音乐替换为其它音乐。

删除音乐：将选取的音乐删除。

替换图片：将选取的图片替换为其它图片。

删除图片：将选取的图片删除。

添加文本：编写彩信文本内容。

编辑文本：编辑选取的文本。

编辑主题：编辑主题。

添加页面：添加一个新的页面。

删除页面：删除当前页面

保存为草稿：将当前彩信保存为草稿

查看详情：查看当前彩信的详情。

注意：选项菜单列出的操作会因为你所进行的操作不同而不同。

当通过按下[选项]菜单中的[发送]键，可进入编辑收件人页面。

可通过页面下方的号码输入框输入联系人号码，按[OK 键]添加至列表。也可通过[选项]菜单，进行如下操作：

加入到群发号码：将号码输入框的号码添加至收件人列表。

发送：发送彩信。

选择联系人：直接进入联系人窗口中选择收件人。

选择联系人组：进入联系人分组列表中按分组选择多个收件人。

从通话记录选择：从通话记录中选择收件人号码。

输入 Email：输入需要发送的 e-mail 地址。

保存为草稿：将彩信内容和目的地电话号码一起保存到草稿箱中。

删除：删除选取的联系人。

注意：选项操作会因为你所进行的操作不同而不同。

操作步骤：

- 1) 进入编辑彩信窗口，可在此窗口添加主题、图片、音乐和文本，需要添加多张图片、多个音乐或多份文本，可将光标移动空白处，通过[选项]菜单进行添加。
- 2) 编辑完彩信后可以通过[选项]选择[预览]，查看彩信的实际效果。如果不满意可以继续编辑修改。
- 3) 按下[选项]菜单中的[发送]后编辑联系人。

6.5.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短消息、彩信、服务信息。

按下[选项]软键]，您可以选择以下的功能：

打开：打开此条信息，阅读信息。

短信回复：回复短消息发给给您信息的号码。

彩信回复：回复彩信发给给您信息的号码。

转发：把此条信息内容转发出去。

拨号：拨打选取信息的号码。

删除：删除此条信息。

移至文件夹：将此条信息转移至[我的文档]中[我的信息]。

信息详情：查看此条信息的详情。

删除此人所有信息：删除焦点选择的信息的联系人的所有信息。

清空：将收件箱中的信息全部删除。

排序：选择收件箱中信息的排序方式。

当你选择的信息是服务信息时：

按下**[选项软键]**，您可以选择以下的功能：

详情：查看此条服务信息的详细情况，进入服务信息的窗口。

删除：删除此条服务信息。

按下**[OK 键]**选取信息，进入**服务信息**窗口。

查看短消息

按下**[OK 键]**或者**打开**键，进入阅读来信窗口，对于短消息，您就可以看到短消息的内容、发信人的电话号码及到达时间。

在**阅读来信**窗口中按下**[选项软键]**，您可以选择以下的功能：

短信回复：回复短消息给发给您信息的号码。

彩信回复：回复彩信给发给您信息的号码。

转发：把此条信息内容转发出去。

拨号：拨打选取信息的号码。

删除：删除此条信息。

提取号码：提取出短消息内容中的数字及发信人的号码，您可以把它保存在电话簿中或直接拨打此电话号码或者是发送短信、彩信给该号码。

移至文件夹：将此条短信转移至**[我的文档]**中**[我的信息]**。

信息详情：查看此条信息的详情。

查看彩信

选中收件箱内的某一条彩信，按**[左软键]**可进入下一级操作功能菜单。根据网络状况，彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载选项；如果彩信已经下载到本机上，则没有下载选项，而是可以直接查看操作的选项。

按下**[OK 键]**或者**打开**键，进入阅读彩信窗口，您就可以阅读彩信。

刚进入彩信阅读窗口时直接查看彩信的内容，您可按**返回**软键退出查看彩信。

当收到一封彩信有多张图片或音乐时，[上/下导航键]可翻至下一张图片。

在阅读彩信窗口中按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

短信回复：回复短消息给该用户。

彩信回复：回复彩信给该用户。

转发：把此条彩信转发出去。

自动播放：可通过此按钮选择播放彩信的内容，您可按[停止软键]停止播放彩信，返回阅读彩信页面。

拨号：拨打选取信息的号码。

删除：删除此条信息。

提取号码：选取信息的用户号码。您可以把它保存在电话簿中或直接拨打此电话号码或者是给该号码发送短信或彩信。

提取媒体：提取该条彩信包含的图片和声音保存到我的文档的相应文件夹中。

移至文件夹：将此条彩信转移至[我的文档]中[我的信息]。

信息详情：查看该条信息的详情。

查看服务信息（网络服务）

您可查看所收到的服务信息内容。

按下[OK 键]进入服务信息窗口，您就可以查看服务信息的详情了，此时按下左下角的[选项软键]，可以看到如下的选项菜单：

下载：下载服务信息内容。

转发：转发给其他联系人。

移至文件夹：将该条服务信息移至[我的文档]中的[我的信息]文件夹。

删除：删除此条服务信息。

6.5.3 发件箱

当你发送的信息未能成功发送，手机将此发送失败的信息保存至发件箱。

按下[选项软键]，可使用以下操作：

打开：打开此条信息。

重新发送: 将发送失败的信息重新发送。

转发: 将发送失败的信息转发。

拨号: 拨打该条信息的收件人号码。

删除: 删除此条信息。

移至文件夹: 将此条信息转移至[我的文档]中[我的信息]。

信息详情: 查看此条信息的详情。

清空: 将发件箱中的信息全部删除。

按下[OK 键]或者**打开**键, 进入编辑信息窗口, 之后操作与发信息操作一致。

6.5.4 已发件箱

在此你可查看到已发送成功的信息。

按下**选项**软键], 可使用以下操作:

打开: 打开此条信息。

转发: 将此条信息转发。

拨号: 拨打该条信息的号码。

删除: 删除此条信息。

删除此人所有信息: 删除焦点选择的信息的联系人的所有信息。

移至文件夹: 将此条信息转移至[我的文档]中[我的信息]。

信息详情: 查看此条信息的详情。

清空: 将已发件箱中的信息全部删除。

排序: 选择已发件箱中信息的排序方式。

当你阅读去信时, 可有以下选项:

转发: 把此条信息内容转发出去。

拨号: 拨打此条信息的收件人号码。

自动播放: 可通过此按钮选择播放彩信的内容。

删除: 删除此条信息。

提取号码: 提取出信息内容中的数字及收件人的号码, 您可以把它保存在电话簿中或直接拨打此电话号码或者是发送短信、彩信给该号码。

注意: 选项操作会因为你所选择的信息类型不同而不同, 信息类型可有短消息和彩信。

6.5.5 草稿箱

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短消息。

您可通过[选项]软键]进行以下操作。

编辑：编辑此条信息。

发送：将此条信息发送。

删除：删除此条信息。

信息详情：查看此条信息的详情。

排序：选择草稿箱中信息的排序方式。

清空：将草稿箱中的信息全部删除。

按下[OK 键]或者[编辑]键，进入编辑信息窗口，之后操作与发信息操作一致。

注意：选项操作菜单排序会因为你所选择的信息类型不同而不同，信息类型可有短消息和彩信。

6.5.6 信息模板

信息模版提供了 10 条预设常用短信和 4 条预设常用彩信，方便您的日常使用。

常用短信：设置预设信息的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。

按[OK 键]或按[选项]软键]的[编辑]键进入该条预设信息的编辑窗口，您可对其内容进行编辑、发送等操作，您也可以按[选项]软键]的[发送]键对该条预设信息进行编辑后发送。

常用彩信：按[OK 键]或按[确定]软键]进入该条常用彩信的编辑窗口，您可对其内容进行编辑、发送等操作（具体操作与发信息操作一致）。

6.5.7 信息设置

短信设置

在此选项下，您可以进行各种与短信有关的设置项选择。

短信中心号码

设置短消息服务中心的号码。

注意：此号码可从您的网络运营商处获得。

信息有效期

设置您的短消息保存在运营商短消息服务中心的时间，可选项是

☐小时，☐六小时，☐十二小时，☐一天，☐一星期，☐四星期和☐六个月。

注意：并非所有网络都支持此功能。

状态报告

设置是否需要网络反馈，使您知道短消息是否成功发送到对方手机上。该功能视网络状况而定。

保存设置

设置发送短消息时是否保存已发短信。有 3 个选项：

☐提示用户选择：在发送短消息时，提示用户选择是否保存短消息。

☐保存：将已发送的短消息保存到已发件箱。

☐不保存：不保存已发送的短消息。

信息格式

设置您的短消息的格式，可选项是☐文本，☐传真，☐传呼和☐电子邮件。

注意：并非所有网络都支持所有的格式。

彩信设置

在此选项下，您可以进行各种与彩信有关的设置项选择。

信息中心设置

设置信息中心的服务器，缺省默认为：

<http://mmmc.monternet.com>。

信息有效期

设置您的彩信在网络端存放的时间，超过此时间后，尚未发送到对方手机上的彩信将被网络服务提供商删除。可选项是 **一小时**，**六小时**，**十二小时**，**一天**，**一星期**，**四星期**和 **六个月**。

自动下载

此选项开启后，手机将自动下载您所收到的彩信。

状态报告

设置是否需要网络反馈，使您知道彩信是否成功发送到对方手机上。可以选择 **启动**或**关闭**。该功能视网络状况而定。

网络设置

设置彩信的连接/代理设置。具体设置内容请参考互联网的连接/代理设置。

彩信类型

设定移动电话可以接收的彩信类型。有三种类型：**个人**、**广告**和**报告**。

保存设置

设置发送彩信时是否保存已发彩信。有 3 个选项：

提示用户选择：在发送彩信时，提示用户选择是否保存彩信。

保存：将已发送的彩信保存到已发件箱。

不保存：不保存已发送的彩信。

语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，未接通的呼叫者可以在语音信箱内留下语音信息。

1. 如果手机要求输入语音信箱号码，请输入该号码，然后按**确定**。该号码可从服务供应商处获得。

2. 呼叫语音信箱，手机会拨打您所设置的语音信箱号码，您可以通过手机设置→通话设置→呼叫转移，作相应的转移设置。

在待机状态下长按“1”可拨打预设的语音信箱。

注意：语音信箱功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

6.5.8 容量查看

在此选项下，您可以查看短信容量和彩信容量的使用情况和剩余空间大小。

6.6 手机设置

在手机设置窗口中，您可以对您的手机的情景模式、显示、通话等功能进行设置。

6.6.1 情景模式

在此菜单中您可设定话机的情景模式。

您可以设置常规、无声（静音）、会议（振动）、户外（高音振动）、室内（低音）5种不同情景模式下功能列表，根据实际的需要选择一种。

启动

开启该情景模式。

自定义

对每种情景模式的功能列表进行设置。

— 音量设置：设置各种提示铃音的音量大小。使用[上导航键]和[下导航键]来进行音量选择，然后按下[OK键]选定。共有5级音量可调，其中音量最小为静音效果，将无按键音及铃声。

— 振动提示：可用来设置是否开启振动。

— 来电铃音：设置来电时的提示音。自定义设置窗口中选中来电铃音按[OK键]后进入来电铃音设置窗口。使用[上导航键]和[下导航键]来进行铃声选择，然后按下[OK键]选定。

你还可通过铃音列表中的[更多音乐]选择我的文档音乐文件夹中的音乐，选择了音乐后，音乐名称将显示在铃音列表上。

可通过**选项**软键进行以下操作：

设为铃音：将当前的音乐设为来电铃音。

更多音乐：选择其他的音乐。

删除：将当前的音乐删除。

— 信息铃音：设置有新信息到达时的提示音。在自定义设置窗口中选择信息铃音后按[OK键]后进入信息铃音设置窗口。根据您的需求选择收取信息时的铃声提示。

你还可通过铃音列表中的[更多音乐]选择音乐，选择了音乐后，音乐名称将显示在铃音列表上。

可通过[选项]软键进行以下操作：

设为铃音：将当前的音乐设为信息铃音。

更多音乐：选择其他的音乐。

删除：将当前的音乐删除。

— 按键音：可以设置开启或关闭按键音。

重新命名

对选择的情景模式进行重新命名。

6.6.2 显示设置

墙纸设置

您可以通过[左/右导航键] 或[上/下导航键]移动光标来选择您喜爱的墙纸，然后按下[OK 键]选定。

主菜单动画

您可以选择主菜单动画的[开启]或[关闭]。


3D屏保

您可以选择 3D 屏保的[开启]或[关闭]。

待机显示设置

您可以设置待机画面风格。

可设置在待机时显示时间+日期、运营商、个性词语。

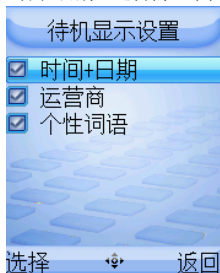

编辑个性词语：

选择了个性词语后，在个性词语下方会显示[编辑]，按下可进入编辑个性词语页面。

编辑完个性词语并选择显示在待机页面上后，在待机页面上将显示您所编辑的个性词语。

语言设置

语言可设置为[简体中文]或 [ENGLISH]。

屏幕背光亮度

可通过[左/右导航键]或[上/下导航键]调节显示屏背景灯的亮度，按下[OK 键]选定。

屏幕背光时间

可设定屏幕的背光时间。

按键背光

您可以选择键背光的[关闭]、[打开]或[自动开启]。

当设置为自动开启时，从早上 6 点到晚上 18 点时候，按键背光会自动被关闭，从晚上 18 点开始到次日早上 6 点，按键背光会自动打开。

电视输出制式

您可以选择 PAL 和 NTSC 两种电视输出制式。

6.6.3 时间设置

输入日期：

可输入相应数字，设置显示的年/月/日。使用[上导航键] 和[下导航键]选择日期或者用数字键盘输入日期。

输入时间：

可输入小时和分钟，设置显示的时间。使用[上导航键] 和[下导航键]选择时间或用数字键盘输入时间。

时间显示格式：

可选择按照十二小时制或二十四小时制显示时间。使用[上导航键]和[下导航键]选择格式。

6.6.4 通话设置

呼叫转移

此网络服务允许您把接入的电话转移到其它您所指定的固定电话或者移动电话上。例如，在休假的时候，您希望把公务的电话转移到公司，这时可在这里进行转移设置。呼叫转移可以根据以下的方法设定。

所有来电转移

所有来电都无条件转移。

占线转移

当您处于通话中时，对来电进行转移。

无人接听转移

当您没有应答时转移来电。

无法接通转移

当网络无法接通您的话机时转移来电。

取消所有转移

取消所有的来电转移设置。

自定义转移一

根据您设定的预设转移号码，快速进行转移设置。

自定义转移二

根据您设定的预设转移号码，快速进行转移设置。

每个转移服务都有以下的选项：

转移设置：启动呼叫转移。

取消设置：取消所选的呼叫转移服务。

查看状态：显示所选呼叫转移服务的状态。

选择转移设置后，您必须输入您要转移的电话号码。

在自定义转移中，还有**预设转移号码**的选项，您可以将要转移的号码存储在**预设转移号码**中，方便您以后快速进行转移设置。

注意：呼叫转移功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

通话 50 秒提示音

开启：通话过程中，在每一分钟的第 50 秒手机会发出提示音。

关闭：设定为取消后，通话过程无提示音。

接通提示

设置呼叫电话接通时是否有接通提示。

接听/拒接模式

滑盖接听

设定可通过打开滑盖接听电话，设定取消后，不能通过打开滑盖直接接听电话。

拒接后回短信

设定来电（从手机）拒接后，提示您是否需要回复短消息。设定取消后，来电（从手机）拒接后不提示。

任意键接听

设定来电时按任意键均可接听（[右软键]、[挂机键]除外）。设定取消后，来电时按[接听]软键 或[发送键]方可接听。

自动重拨

设定在拨出的电话无法接通时，手机将在一定的延时后重拨该号码。设定取消后，手机不会被自动重拨。

注意：由于该功能比较耗电，设置此功能后手机将根据网络情况和对方状态判断是否有必要发起自动重拨。

呼叫等待

开启：启动呼叫等待功能后，当您在与一方进行通话时，可以再接听第二个电话，同时自动保持第一个电话，并能在两个通话之间进行切换。这样使您在通话时也不会错失电话，并可以实现三方交替通话的功能。

关闭：设定为取消后，通话中不能接听第二个电话。

查看状态：可以查看是否已设置此项业务。

隐藏本机号码

开启：当您呼叫其他号码时，对方无法显示您的号码。

关闭：取消隐藏本机号码设置。

查看状态：可以查看是否已设置此项业务。

注意：呼叫等待和隐藏本机号码等功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。

网络选择

此功能允许自动或手动选择您要登录的网络。

若选择**自动选择**，手机将会自动登录到首选搜索到的网络，选择**人工选择**，手机将会把当前可找到的网络列出。

如果手动选择了非注册的网络，话机将不能登录网络，这时无法进行打电话或收发短消息等操作。您可以重新自动或手动选择可用的网络。

IP电话

在此可预设 IP 拨号的号码，你可以设置不同运营商的 IP 号码。

注：运营商的 ip 号码，可向网络运营商咨询。

6.6.5 快捷菜单设置

在待机界面下，按 [左软键]进入快捷菜单，可以快速进入某些功能。

用上下导航键选择。可以按[OK 键]直接进入选中的功能。按[左软键]，可以更换该项为其他项。

6.6.6 开关机设置

定时开机

可输入自动开机的时间并设置作用的频度。

定时关机

可输入自动关机的时间并设置作用的频度。

6.6.7 安全设置

安全密码被用作保护您的个人信息和 SIM 卡。

PIN码设置

在 PIN 码设置中，您可以查看 PIN 码状态，以及启动、取消或修改 PIN 码。

隐私保护

隐私保护功能用来设定是否对通话记录、信息服务、照相机、电话簿、我的文档、电子书、日历、USB 连接各个人信息进行加密操作。如

果设定了加密，在进入相应窗口之前将会首先弹出密码验证的输入框，输入正确密码后方可进行下一步操作。

在设置中，您可以设置是否对上述各个人信息进行保护，并可在**密码修改**中修改密码。

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234，隐私保护密码的出厂值也是 1234。

自动锁键盘

可根据需要开启自动锁键盘，在一定的时间内不使用手机则自动锁键盘，当再次对手机进行操作时，需解锁后才能进行操作。

关闭自动锁键盘功能，手机无论在多长的时间内也不会自动锁定键盘。

6.6.8 恢复出厂设置

选择此项可将手机设置恢复到出厂状态。如果您选择确定，手机中部分设置值将会恢复至出厂默认状态。出厂设置模块被默认加密，必须输入正确的个人信息密码方可进行出厂设置。

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234，个人信息密码的出厂值也是 1234。

6.7 录像机

本手机提供清晰的有声录像功能。使用前请将存储卡放置手机内，否则无法拍摄录像。

刚进入该功能时，可以通过**[上/下导航键]**或**[左/右导航键]**调出录像设置图标，然后可以继续使用**[上/下导航键]**和**[左/右导航键]**进行录像设置，当静止一段时间不设置，录像设置图标将自动隐藏。

[OK 键]：按 OK 键，可拍摄取景窗口看到的影像。

[上/下导航键]：选择录像设置项目。

[左/右导航键]: 用于左右切换录像设置。

正在录像时, 按[左软键]停止录像, 并自动将刚录的短片存储到[我的文档]中的[视频]中。按[右软键]取消录像操作。

使用[选项]软键提供以下各项功能供您使用:

录像: 拍摄录像。拍摄的录像时间长短将视存储卡容量而定。

显示设置/隐藏设置: 用于在预览界面显示/隐藏拍照设置。隐藏拍照设置后, 按任意上、下、左右导航键可以显示设置, 静止一段时间后将自动隐藏设置。

查看视频管理: 进入[我的文档]的[视频]中查看拍摄下来的录像。

存储卡统计: 查看存储卡容量统计。

录像设置

本手机可提供以下设置:

情景模式: 在该菜单中可选择普通、室内以及夜间三种拍照环境。

亮度: 有 0-6 七种亮度可供选择。

图像格式: 可选择录像文件的格式, 提供 MP4 以及 3GP 两种格式。

图像尺寸: 在该菜单中可设置图像尺寸, 有 352*288、320*240、176*144 三种尺寸。

注: 不同图像格式下可选择的图像尺寸不同。

录像播放

当完成录像时, 可以即时播放录像, 查看录像的效果。

拍完录像后, 录像将停止在录像的第一个画面。你可以通过按[OK]键播放当前录像。还可使用[上下导航键]调整录像的声音。

使用[选项]软键提供以下各项功能供您使用:

播放: 播放当前录像。


删除: 删除当前录像。

查看视频管理: 进入[我的文档]的视频中查看拍摄下来的录像。

6.8 播放器

播放器中包含了音乐播放器和视频播放器。您可以根据不同需要选择不同的播放器。

6.8.1 音乐播放器

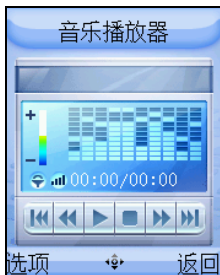

当使用音乐播放器并对所选择要进行播放的播放列表为空时，您需要建立播放列表。

建立播放列表

本手机默认提供 3 个播放列表，您可根据需要在播放列表中添加音乐。

通过**选项**菜单打开一个播放列表后，进入**选项**菜单，可以通过**添加文件**或**添加全部文件**往播放列表中添加音乐。完成添加音乐后，就可以使用播放器播放音乐了。

在播放列表中，还可通过**选项**完成以下功能。

播放：播放列表中选中的音乐。

添加文件：从[我的文档]中的[音乐]选择添加音乐文件。

添加全部文件：将[我的文档]的[音乐]中的所有音乐文件添加到列表。

移除文件：将选中的音乐从列表中移除。

清空列表：将当前播放列表清空。

上移：调整选中的音乐文件的位置，将音乐文件上移。

下移：调整选中的音乐文件的位置，将音乐文件下移。

查看详情：显示选中的音乐文件的具体信息。

播放音乐

音乐播放器提供了快进/快退、上一首/下一首，播放/暂停/停止功能。可根据当前光标停留的位置，按下[OK 键]选择功能。



: 切换上一首音乐。



: 切换下一首音乐。



: 快退。



: 快进。



: 播放音乐。



: 暂停播放。



: 停止播放。

通过[左导航键]和[右导航键]选择功能，按 [OK 键]执行光标选择的功能，[上导航键]和[下导航键]调节播放音量。

通过**选项**实现更多的功能操作：

播放列表一：打开播放列表一。

播放列表二：打开播放列表二。

播放列表三：打开播放列表三

音乐设置：对音乐播放器进行设置。

设为铃音：将当前播放的音乐设置为来电铃音。

音乐设置

音乐播放器还提供如下的播放设置：

模式：播放顺序的设置，有顺序播放、循环单曲、循环全部和随机播放。

均衡：设置均衡器，有常规、古典、音乐厅、爵士、摇滚、软摇滚。

3D 音效：设置是否打开 3D 音效。

背景播放：包括打开和关闭选项。当背景播放设置为打开时，在播放音乐的同时可以对手机进行其他操作，可以通过播放器[右软键]的[隐藏]功能来隐藏播放器。

注意：1.当来电、接听电话、使用照相机功能、录像机、短信提示、视频播放器、录音器、我的文档中音乐/视频等操作与声音有关，或执行其它一些操作如 USB 连接、存储卡统计、电视输出、我的文档中图片、电子书、闹钟设置、百宝箱、联想空间等时，音乐会暂停播放。

2.音乐播放器中只支持 mp3、aac 和 wma 格式音乐文件的播放，最多只能显示并播放 100 首音乐，不要一次性大量存放超过 100 首音乐，避免导致系统不稳定，不要长时间使音乐播放处于最大音量状态，以免损伤喇叭。

6.8.2 视频播放器

进入视频播放器，播放器默认打开[我的文档]中[视频]文件夹中的视频文件，可通过[OK 键]播放当前打开的文件。

通过**选项**执行更多的操作：

播放：播放调出的视频文件。

文件列表：链接到[我的文档]中的[视频]列表。

下一个：调出并播放下一个视频文件。

上一个：调出并播放上一个视频文件。

视频设置：对视频播放器进行播放设置。

在停止播放下，可通过[左导航键]和[右导航键]选择要播放的视频文件，可通过[上导航键]和[下导航键]调节播放音量。播放过程中按[OK 键]可在全屏与非全屏播放间切换。

注意：首次使用或手机存储文件出现异常时，请在手机上进入 PC 连接工具中的 U 盘，选择 U 盘格式化后再通过数据线 with PC 机连接，并在手机上选择 USB 连接，以便可自动生成此手机所识别各文件应放置的系统文件夹，对应为可移动磁盘中的，如 AUDIO：音乐；VIDEO：3GP、MP4 格式视频；EBOOK：TXT 格式文本文件的电子书。

6.9 娱乐天地

6.9.1 游戏天地

手机内置了 3 款游戏：**推箱子**、**俄罗斯方块**和**回转连珠**。

推箱子

开始：开始新游戏。

选项：游戏选项设置。

帮助：键盘功能说明。

退出：退出游戏。

光标停在**开始**上时按[OK 键]可进入游戏，按下[右软键] 或[挂机键]可退出游戏设定窗口。

关于**选项**中有地图、音乐、返回等功能设定。

俄罗斯方块

开始：开始新游戏。

选项：游戏选项设置。

帮助：键盘功能说明。

积分榜：游戏高分档案。共可储存 5 个分数记录。

退出：退出游戏。

光标停在**开始**上时按[OK 键]可进入游戏，按下[右软键]或[挂机键]可退出游戏设定窗口。

关于**选项**中有难度、音效、网格、返回等功能设定。

回转连珠

开始：开始新游戏。

帮助：键盘功能说明。

积分榜：游戏高分档案。共可储存 5 个分数记录。

退出：退出游戏。

光标停在**开始**上时按[OK 键]可进入游戏，按下[右软键]或[挂机键]可退出游戏设定窗口。

6.9.2 电子书

本手机提供了电子书功能。您可以通过数据线与 PC 机连接，并在手机上选择 USB 连接，将 PC 机上的 TXT 格式文本文件下载到手机上，对应为可移动磁盘的 EBOOK 文件夹，同时也可以将手机电子书中的文本文件通过与 PC 机进行 USB 连接传输到 PC 机上。

在电子书列表中，按[选项软键]，可执行以下操作：

打开电子书：打开选中的电子书。

删除该书：删除选中的电子书。

清空：删除电子书列表中的全部文件。

在电子书阅读页面，按[选项软键]，可执行以下操作：

建立书签：将屏幕显示的页面第一行作为书签标记。

删除书签：删除页面第一行的书签标记。

跳转到下一书签：跳转到该电子书的下一个书签页面。

删除所有书签：删除该电子书中的所有书签。

注：1、您在每本电子书中最多只能设置 10 个书签。

2、您的手机可支持每本最大为 800k 的电子书。

6.9.3 百宝箱

Kjava应用

在此菜单中，您可以使用和管理已安装在手机中的 Java 应用程序。

按 OK 键或[左软键]进入 Kjava 应用程序列表，进入后按[选项软键]可以执行以下的操作：

打开：打开使用此程序。

查询信息：查询程序的详细信息。

扫雷

本手机提供扫雷游戏，这是一款计算机中的经典益智游戏。

进入游戏主页面后，按[左软键]进入菜单列表，您可以选择初级、中级和高级三个难度级别开始游戏，您也可以在此查看游戏记录和游戏帮助以便了解游戏目标和游戏玩法。游戏进行过程中可以随时返回菜单查

看帮助或游戏记录信息，然后再返回游戏，游戏进行的状态不会丢失。

游戏帮助：查看游戏的操作帮助及玩法说明

开始初级游戏：开始新一局的游戏，游戏中会随机设定 10 颗地雷。

开始中级游戏：开始新一局的游戏，游戏中会随机设定 40 颗地雷。

开始高级游戏：开始新一局的游戏，游戏中会随机设定 99 颗地雷。

游戏记录：查看游戏已记录的各级游戏的最快完成时间。

版权及客服：查看游戏的版权及客服信息。

返回游戏：返回被用户中断的游戏，使用户可以继续未完成的游戏。

注：返回游戏功能在程序关闭后失效。

在游戏过程中各键功能：

[上导航键]：向上移动选择点。

[左导航键]：向左移动选择点。

[右导航键]：向右移动选择点。

[下导航键]：向下移动选择点。

[OK 键]：在当前选择点位置挖雷。

[数字键 2]：向上移动选择点。

[数字键 4]：向左移动选择点。

[数字键 6]：向右移动选择点。


[数字键 8]：向下移动选择点。

[数字键 5]：在当前选择点位置挖雷。

[*键]：用于在当前选择点标注地雷，当前选择点如果已经被标注地雷，那么按下[*键]将取消标注。

[左软键]：在游戏进行中用于返回菜单。

注意：在中级游戏和高级游戏中，由于游戏所需要的区屏幕区域超过手机实际的屏幕区域，所以当把选择点移到边框的位置时会滚动游戏的屏幕，当在屏幕的边缘进行挖雷和标注时，请尽量通过移动选择点将所要操作的区域移到中间，以方便查看和判断，如下图所示。

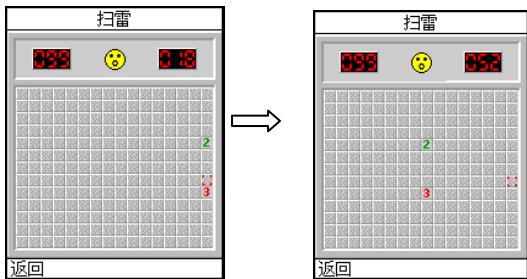

移动 QQ 2005

本手机提供 JAVA 版移动 QQ，这是由来自腾讯 QQ 的一项功能。

登录：

进入应用程序菜单，选择移动 QQ 的应用程序，启动程序，进入应用程序画面；

进入登录页面，输入 QQ 号码、QQ 密码，在菜单中选择登录按钮，进行登录；

输入号码、密码正确则登录成功进入主界面；

如果选择记住密码，则输入后的 QQ 号码和密码将自动保存，供下次登录使用；

发送消息：

在好友列表中，按上下方向键，可选择好友；

选中后某个好友后，按[OK 键]，进入写消息窗口；

输入要发送的消息，编写完成之后，按[确定]软键]，进入发送消息界面，按[发送]软键]，消息立刻被发出。

阅读消息：

当有好友的新消息到来的时候，好友的头像和昵称会闪动，还有状态提示栏会闪动好友的头像；

按上下方向键选中图标跳动的好友，按[OK 键]或者直接按[5]键即可读取消息；

进入阅读消息窗口，可以选择回复消息，也可以返回主界面。

查看当前用户信息：

在好友列表中，按上下方向键，将您要查看的好友选中为焦点用户；

按左下角[菜单]软键]进入主菜单；

选择当前好友-> 用户信息。

聊天记录：

在好友列表中将要查询的好友选中为焦点用户；

按左下角[菜单]软键]进入主菜单；

选择当前好友-> 聊天记录。

好友管理：

在好友列表中将您所要操作得好友选中为焦点用户；

按左下角[菜单]软键]进入主菜单；选择当前好友-> 好友管理；好友管理包含以下三个菜单：

1) 从该组删除：

页面要求确认操作，按[删除]软键]，删除成功，该好友将不再出现在好友列表中。

2) 加入黑名单：

页面要确认操作，选择确定，会将好友加入到黑名单，将不会接收到该好友的消息；

可在主界面通过[左、右]导航键移动到黑名单列表，查询黑名单信息。

3) 按号码添加：

填写所要添加的 QQ 号码发送；

等待对方的返回，是否需要验证，如果需要验证还要继续发送验证信息；

通过验证则添加好友成功。

查找：

按左下角[菜单]软键]，进入主菜单，选择查找；

依次选择要查找的条件；

返回查询结果；

通过操作菜单可以查看下一页、上一页符合查询条件的资料，而且可以将对方加为好友。

切换分组：

按左右方向键，即可在最近联系人、我的好友、陌生人和黑名单之间切换。

设置：

按左下角[菜单]软键]，进入主菜单，选择设置；
进入设置选择项。

1. 我的状态：包括上线、离开、隐身三种状态。
2. 声音（操作及信息提示音）：开、关两种设置。
3. 皮肤（好友及各个其他分组界面的界面颜色）：海水蓝、贵族紫、苹果绿、沙漠黄四种颜色。
4. 操作提示：开、关两种状态。

帮助：

按左下角[菜单]软键]，进入主菜单，选择帮助；其中包括操作说明、资费说明和关于（即版本信息）。

操作快捷键：

- [1]键：好友列表向前翻页
- [4]键：好友列表向后翻页
- [3]键：跳至好友名单最前一个
- [6]键：跳至好友名单最后一个
- [2]键：选中新消息发送人
- [5]键：快速读取新消息或系统信息
- 左右键：切换分组
- [*键]：切换显示全部好友/只显示在线好友。
- [#键]：切换状态条

注：以上服务均以腾讯公司制定的服务为准，如有变更，恕不负责。

空中麻将王

选择菜单的“空中麻将王”，可运行该游戏程序。

按[开始]软键可调出主菜单，包括以下选项：

开始游戏：与手机进行人机对战。

帮助：查看游戏简介、操作说明、版权说明以及客服联系信息。

麻将番牌列表：可查看图形显示的 80 种牌型算番方法。

麻将英雄榜：显示排名、获胜者和牌的番数。

退出游戏：可退出该游戏。

Kjava下载

可在此输入您要连接网页的网址，下载 Kjava 程序。

注意：1.并不是所有下载的 Kjava 程序均可在本手机上安装和运行，故请您下载适合本款手机的 Kjava 程序。

2.本手机下载 Java 游戏，必须先下载其 jad 文件，然后根据手机提示进行后续操作，即可下载安装 java 游戏。

6.10 照相机

本手机提供 130 万像素的拍照功能。为了更好的使用本手机的拍摄功能，请您仔细阅读此部分说明。

刚进入该功能时，可以通过[上/下导航键]或[左/右导航键]调出拍照设置图标，然后可以继续使用[上/下导航键]和[左/右导航键]进行拍照设置，当静止一段时间不设置，拍照设置图标将自动隐藏。

[OK 键]：按 OK 键，可拍摄取景窗口看到的图像。

[上/下导航键]：选择拍照设置。

[左/右导航键]：用于左右切换进行拍照设置。

[选项]软键：用以提供以下各项功能供您使用：

拍照：可拍摄取景窗口看到的图像。

显示设置/**隐藏设置**：用于在预览界面显示/隐藏拍照设置。隐藏拍照设置后，按任意上、下、左、右导航键可以显示设置，静止一段时间后将自动隐藏设置。

查看图片管理：进入[我的文档]的[图片]中查看拍摄下来的照片。

存储卡统计：查看存储卡容量统计。

拍照设置

本手机可提供以下设置：

情景模式：在该菜单中可选择**普通**、**室内**以及**夜间**3种拍照环境。

图像质量：在该菜单中可选择**精细**、**普通**或**简洁**的图像质量。

特殊效果：该菜单允许您选择在拍照时使用的特殊效果。有**普通**、**黑白**、**怀旧**和**底片**4种选项。

像框模式：拍摄带像框的照片，有4款像框供选择。

变焦：在该菜单中可选择9级数码变焦。

快门音：在该菜单中可选择开启/关闭快门音，有两种快门音可供选择。

图像尺寸：在该菜单中有“176*220”、“640*480”、“800*600”、“1280*1024”4种不同的图片尺寸可选择。

注意：只有在“176*220”尺寸中方可实现多张连拍和设置像框模式。

亮度：在该菜单中可调节屏幕亮度。

对比度：在该菜单中可调节屏幕对比度。

延时自拍：可设定延迟3秒或10秒后进行自拍。

多张连拍：提供3张、6张和9张连拍模式。

注意：部分拍照设置是不能同时进行设置的


查看照片

从[我的文档]进入[图片]，可查看照相机拍摄下来的照片。

6.11 工具箱

在此项菜单中您可以使用手机的闹钟、日历、英语世界、计算器、录音器、PC 连接工具、电视输出、系统状态和 SIM 卡工具包等功能。

6.11.1 闹钟

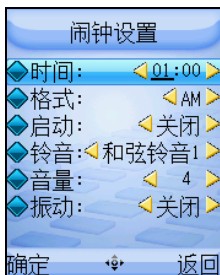

可通过[上导航键] 和[下导航键]选择闹钟各项设置值，[左导航键] 和[右导航键]设置值，按下[OK 键]确定设置完毕。

时间

可通过[左导航键] 和[右导航键]切换光标，使用数字键盘输入时间。

启动

设置是否启动闹钟，可设置一次、每天、工作日。

当需要关闭闹钟时，请选择关闭，则关闭闹钟。

在手机关机时，仍然支持闹铃。

！注：关机下闹铃时间到手机会自动开机并闹铃；闹钟响铃方式不受情景模式的控制。

铃音

设置闹铃时的提示音响应。

使用[左导航键] 和[右导航键]来进行铃音选择。

音量

设置闹钟的音量，有 0-4 五种音量可调，其中“0”代表闹钟为静音。

振动

设置是否开启闹铃振动。

6.11.2 日历

在此项菜单中您可以查看日历和设定的日程安排。

月历

日历主画面显示当前时间所在月份的月历。光标停留在当前日期。设有日程安排的日期数字下面有一条横线指示。

按键操作：

[左导航键]：切换到前一天。

[右导航键]：切换到后一天。

[上导航键]：切换到上周的对应日期。

[下导航键]：切换到下周的对应日期。

[OK 键]：确认功能，按下后进入日历窗口。

在月历窗口按下[选项]软键，您可以选择以下的功能：

查看日程：查看当前所在日期的日程安排。

新建日程：在当前光标所在日期新建一条日程安排。

日期查询：查询指定的日期。

阴历查询：查看光标所在日期的阴历。

按周显示：按周显示日历。

所有日程：显示所有日程安排。

纪念日：进入纪念日列表中，可设置纪念日。

周历

在月历的[选项]菜单中选择[按周显示]后按下[OK 键]，可进入周历窗口。周历中显示日程安排的图标。

在周历窗口按下[选项]软键，您可以选择以下的功能：

查看日程：查看当前所在日期的日程安排

新建日程：在当前光标所在日期新建一条日程安排。

日期查询：查询指定的日期。

阴历查询：查看光标所在日期的详情

按月显示：按月显示日历。

所有日程：显示所有日程安排。

纪念日：进入纪念日列表中，可设置纪念日。

日历

在月历和周历中按下[OK 键]，可进入当前光标所在日期的窗口。

如果该日期内没有设定日程安排，窗口中没有内容，您可按下[新建软键]新建一条日程安排。

如果该日期已经有日程安排，您可按下[OK 键]进入安排窗口，浏览光标所在日程安排的具体内容。

按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

查看：查看所选当前安排的内容

新建：在当前日期新建一条日程安排。

删除：删除当前光标所在的日程安排。

清空：删除当前日期所有的日程安排。

新建日程

新建和进入某一日程安排时，您可编辑该条安排的具体内容。

按[上导航键]和[下导航键]可在日程安排时间、铃声、周期和内容各项目之间进行切换选择，按下[OK 键]可进入设定或编辑窗口。

时间：输入您需要提醒的时间。

铃声：在铃声中选择您需要提醒的铃声。

周期：选择您需要提醒的周期。可选项有**不提醒**、**提醒一次**、**每日提醒**、**每周提醒**、**每月提醒**和**每年提醒**。

内容：输入日程安排的具体内容。

按下[保存软键]可保存当前设定的日程安排。

注意：日程设定每日提醒后，是在设定时间到了以后的每日进行提醒。关机下响铃时间到手机会自动开机并响铃。

阴历查询

在月历和周历的[选项]菜单中选择[阴历查询]后按下[OK 键]，可进入日期详情窗口。

该窗口显示当前光标所在日期对应的阴历日期，按[左导航键]和[右导航键]可在年、月、日各项目之间进行切换选择，按[上导航键]和[下导航键]可增加或减小年、月、日，并对应显示改变日期后的阴历情况。

所有日程

在月历和周历的[选项]菜单中选择[所有日程]后按下[OK 键]，可进入所有日程窗口。显示日程安排的图标和内容（内容长时以省略号代替）。

按下[OK 键]，可进入光标所在日程安排窗口。

按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

查看：查看所选当前安排的内容。

新建：新建一条日程安排。

删除：删除当前光标所在的日程安排。

清空：删除所有的日程安排。

纪念日

在月历和周历的[选项]菜单中选择[纪念日]后按下[OK 键]，可进入纪念日查询窗口。

按下[选项软键]，您可以选择以下的功能：

查看：查看所选纪念日的详情。

新建：新建一条纪念日。

查询：查询纪念日。

删除：删除所选纪念日

清空：删除所有的纪念日。

按下[OK 键]，可进入光标所在纪念日的编辑窗口。

在纪念日编辑窗口中，通过左右导航键可切换输入阳历/阴历，根据阳历/阴历建立纪念日。

6.11.3 英语世界

可使用英汉词典、英语四级、英语六级、托福、GRE、生词本功能。

6.11.4 计算器

在此菜单中您可进行加、减、乘、除的基本运算。

按键操作：

[左导航键]：乘法操作。

[右导航键]：除法操作。

[上导航键]：加法操作。

[下导航键]：减法操作。

[OK 键]：等于操作，按下后显示运算结果。

按数字键输入运算数，按“#”号键可输入负号，按“*”号键可输入小数点，按[清除软键]可清空输入的内容，按[删除软键]可删除刚刚输入的数字。

6.11.5 录音器

该功能允许您录制语音。

按下[选项]软键，您可以选择以下的功能：

开始录音：开始进行录音。

录音列表：打开录音文件的列表。

进入录音器窗口按[OK 键]即可开始录音，再次按[OK 键]或按[停止]软键]停止录音。

录完后，按下[选项]软键，您可以选择以下的功能：

试听：试听录音的内容。

重录：重新进行录音，刚才的录音将被删除。

保存：将当前录音保存到[我的文档]中的音乐文件中。

发彩信：将录音内容作为彩信的声音文件，进入彩信编辑窗口。

录音列表：打开录音文件的列表。

6.11.6 pc 连接工具

U 盘

USB 连接

使用方法如下：

1.按[OK 键]或选择[确定软键]进入 USB 连接界面，屏幕会提示“USB 连接中…”

2.用配套的 USB 数据线连接 PC 和手机。

在安装了 Windows2000 及以上操作系统的 PC 机上可以自动识别出手机设备，并在 PC 机“我的电脑”里显示“可移动磁盘”。

3.这时您就可以通过 USB 连接，向手机传输 PC 上的文件了。

U 盘格式化（格式化时所需输入密码默认为“1234”）

清空 U 盘中的文件。

注意：

1. 在文件传输过程中，手机将停止网络服务功能。退出 USB 连接时，手机会重新搜索网络。
2. 由于文件传输到手机速度较慢，请您耐心等待。如果要退出 USB 连接菜单，请先在 PC 机上停止 USB 设备。只有当 PC 上提示可以安全从系统移除时，才能断开手机和 PC 机的 USB 连接，否则可能引起传输至手机的文件丢失，或导致手机出现异常现象，无法正常工作。
3. 当手机存储文件出现不正常现象时，请 U 盘格式化。切记，请勿在 PC 上删除手机硬盘的系统目录或者格式化手机硬盘，这样可能导致文件存储出错。

数据备份

此功能可将您的电话簿、日程安排备份至 PC 上或从 PC 上导入原备份的电话簿、日程安排。

操作步骤如下：

备份电话簿/日程安排数据：

1. 进入[工具箱]→[PC 连接工具] → [数据备份]→[导出数据]，选择电话簿或者日程安排。
2. 导出完毕后，导出文件存在 u 盘的 ephone 或 calendar 中。
3. 连接 usb, 可将文件导出手机。

导入电话簿/日程安排数据：

1. 进入[工具箱]→[PC 连接工具] → [数据备份]→[导入数据]，选择电话簿或者日程安排。
2. 按下[确定]后将文件导入手机，便可在电话簿/日历模块查看相关资料了。

注意：

1. 导出数据后，需要在 PC 上查看资料，请使用文本格式打开文件。
2. 请不要随意修改导出的文件，修改后将可能会导致导入不成功。
3. SIM 卡电话簿的资料并不导出。

6.11.7 电视输出

本手机具有电视输出的功能，您可以将手机中的视频文件输出到 PAL 或 NTSC 制式的电视上进行播放。为此，您必须配置一条专用的数据线以实现手机与电视之间的连接。

使用方法如下：

1. 将数据线一端插头插入到手机的接口，将另一端的插头插入电视机相应的视频输入接口。

2. 将电视机的播放模式切换到 AV 模式。

3. 在手机的快捷菜单或工具箱中选择电视输出选项，按下[OK]键。

完成上述步骤后，您就可以在电视机的屏幕上看到手机的电视输出菜单，该菜单包括如下内容：

图片：显示[我的文档]的[图片]文件夹中的所有文件。

视频：显示[我的文档]的[视频]文件夹中的所有文件。

录像机：执行手机录像机的功能。

按[OK]键或[左软键]进入所选菜单项页面，您也可以按[选项]软键执行相应操作，具体操作方法如前所述。

如果您想取消电视输出功能，只需按照手机屏幕提示，长按[#]键退出电视输出，将数据线从手机和电视上拔出即可。

6.11.8 系统状态

显示IMEI号

显示手机的 IMEI 号码。

内存使用统计

显示内存使用的信息。包括短信统计、彩信统计、日程统计、SIM 卡电话簿统计、电话簿统计、存储卡统计，您可以查看已存数量和剩余存储量。

6.11.9 SIM 卡工具包

SIM 卡提供了几种增值服务，如果 SIM 卡带有此服务，手机会自动显示这些选项。

此服务由网络运营商提供，详情请联系您的网络运营商。

注意：请留意您有可能因为激活和使用这些服务而支付额外的费用。

第7章 常见问题

在使用手机过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入PIN码：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，此时您必须输入 PUK 码解锁，请立即与网络服务供应商联络以获取 PUK 码。

■屏幕出现插入SIM卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。您也可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。

■手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电:

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第8章 名词解释

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入支持 WAP 的网络。

第9章 技术参数

常规

品名: GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号: V339

系统: GSM 900/DCS 1800

环境温度

最高: +55 °C

最低: -10 °C

基本参数

重量: 94.2g(含标准电池)

尺寸: 约 93.2x46.8x18.6mm

通话时间: 120-240 分钟*

待机时间: 80-150 小时*

电池容量: 680mAh

***视当地网络信号环境状况而定**

执行标准号:Q/LMLX 101-2004

核准代码:CMII ID:2006CP1889

进网许可证号:02-5707-061886

147-001524

V1.0

K